



1. Naam van het product

Voordeelpakket voor ouderen

2. Product code

19568096

3. Korte omschrijving

Een mooie collectie van multisensorische producten voor instellingen, verzorgingshuizen en thuissituaties. Inclusief bubbelunit 100 x 15 cm, cushtie, kussen met sfeerverlichting, draagbare CD-speler, CD, vezelnevelbol, LED Discospot, spiegelbol met spiegelbolmotor op batterij, lichtgevende eieren, massagerol, massageset, Laserbol projector, trilkussen, chiffon doeken, aromadeeg, geurkussen met olie. Verschillende onderdelen werken op batterijen (niet inbegrepen). Inhoud kan variëren.

4. Kleur

Zoals afgebeeld





1. Naam van het product

AromaPlay speeldeeg - blauw

2. Product code

21732170

3. Kleur

Blauw

4. Korte omschrijving

Tactiel en aromatisch voor het kalmeren of voor taststimulatie. Leuk voor fantasierijk spelen. Gemaakt met druivenpitolie en zuivere biologische essentiële oliën (lavender). Bevat tarwe. Het aromadeeg met de naam "Sleepy" bevordert de nachtrust en helpt bij het rustig worden of het rustig spelen. Voor tactiele exploratie met de handen - het is niet bedoeld om in de mond te stoppen en is niet geschikt voor mensen die kwijlen. Voor 3 jaar en ouder. Het hersluitbare zakje is gevuld met 100 gram speeldeeg.

5. Zintuigen stimulaties

Voelen, ruiken



1. Naam van het product

AromaPlay speeldeeg - geel

2. Product code

21730170

3. Kleur

Geel

4. Korte omschrijving

Tactiel en aromatisch voor het kalmeren of voor taststimulatie. Leuk voor fantasierijk spelen. Gemaakt met druivenpitolie en zuivere biologische essentiële oliën (grapefruit en lemon). Bevat tarwe. Het aromadeeg met de naam "Brainy" zorgt ervoor dat het concentratievermogen wordt verbeterd. Voor tactiele exploratie met de handen - het is niet bedoeld om in de mond te stoppen en is niet geschikt voor mensen die kwijlen. Voor 3 jaar en ouder. Het hersluitbare zakje is gevuld met 100 gram speeldeeg.

5. Zintuigen stimulaties

Voelen, ruiken





1. Naam van het product

AromaPlay speeldeeg - rood

2. Product code

21731170

3. Kleur

Rood

4. Korte omschrijving

Tactiel en aromatisch voor het kalmeren of voor taststimulatie. Leuk voor fantasierijk spelen. Gemaakt met druivenpitolie en zuivere biologische essentiële oliën (mandarijn en limoen). Bevat tarwe. Het aromadeeg met de naam "Happy" bevordert het humeur. Voor tactiele exploratie met de handen - het is niet bedoeld om in de mond te stoppen en is niet geschikt voor mensen die kwijlen. Voor 3 jaar en ouder. Het hersluitbare zakje is gevuld met 100 gram speeldeeg.

5. Zintuigen stimulaties

Voelen, ruiken

1. Naam van het product

CD Tranquility

2. Product code

23634100

3. Kleur


Zoals is afgebeeld

4. Korte omschrijving

Erg rustgevend en kalmerend neemt deze CD je mee over zonnige zomerweiden naar een schaduwrijk toevluchtsoord waar de tijd langzaam voorbij gaat en de buitenwereld geen rol speelt in het verstoren van de rust.

5. Zintuigen stimulaties

Horen

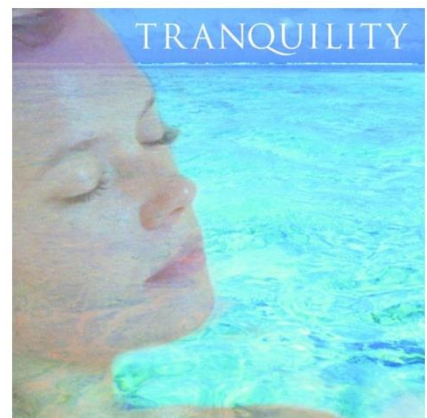

1. Naam van het product

Chiffon vierkante doek

2. Product code

20449550

3. Kleur

Zoals is afgebeeld



4. Korte omschrijving

Vederlicht en langzaam bewegend. Stimuleert creatieve beweging en exploratie. Geschikt voor alle leeftijden. Kleuren variëren. Wasbaar. Per stuk.

Afmeting: 140 x 140 cm

5. Zintuigen stimulaties

Voelen

1. Naam van het product

Cushtie

2. Product code

20374840

3. Kleur

Zoals is afgebeeld



4. Korte omschrijving

Het zachtste, soepelste en meest flexibele kussen dat er bestaat! Licht van gewicht en gemakkelijk mee te nemen. Erg prettig om tegenaan te leunen of er met je handen mee te spelen. Polyester hoes met polystyreen korrelvulling. Voldoet aan alle relevante brandveiligheidseisen. De hoes kan met de hand worden gewassen. Kleur: zwart.

Afmeting: 35 cm lang x 16 cm diameter

5. Zintuigen stimulaties

Voelen

1. Naam van het product

Discospot LED met kleurenwisseling

2. Product code

20549111

3. Kleur

Zwart

4. Korte omschrijving

LED Discospot met automatische kleurenwisseling voor gebruik met een spiegelbol.
Afmeting: 13,5 x 16,5 x 17 cm.



5. Zintuigen stimulaties

Zien

1. Naam van het product

Draagbare CD-speler met USB poort

2. Product code

21850140

3. Kleur

Zoals afgebeeld.

4. Korte omschrijving

Alles in een apparaat: USB - MP3, CD en FM Tuner. Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek. Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten, (MP3-)CD's en CD-R/RW's en voorzien van een FM-tuner voor radio-ontvangst.



5. Inhoud

1 x draagbare CD- speler
1 x stekker

6. Zintuigen stimulaties

Horen

7. Technische informatie

Afmeting: 24 x 13 x 30 cm.
Model kan afwijken, afhankelijk van beschikbaarheid.




8. Veiligheid

- Schakel voor reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak in geval van uiterst vuil apparaat de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.
- Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.
- Blokkeer de ventilatiegaten niet.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. Deze kan het apparaat beschadigen.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.


9. Installatie

1. Sluit op het lichtnet aan.

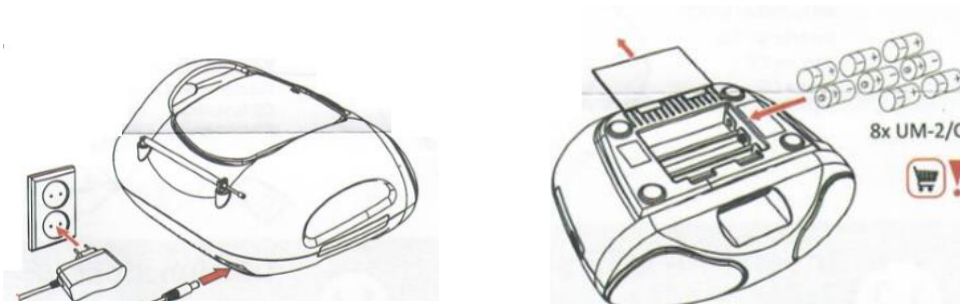

2. Plaats de batterijen aan de bovenkant van het apparaat.


3. Schakel het apparaat aan, door het knopje aan de zijkant van het apparaat naar 'on' te schuiven. En klik op het 'standby' knopje.

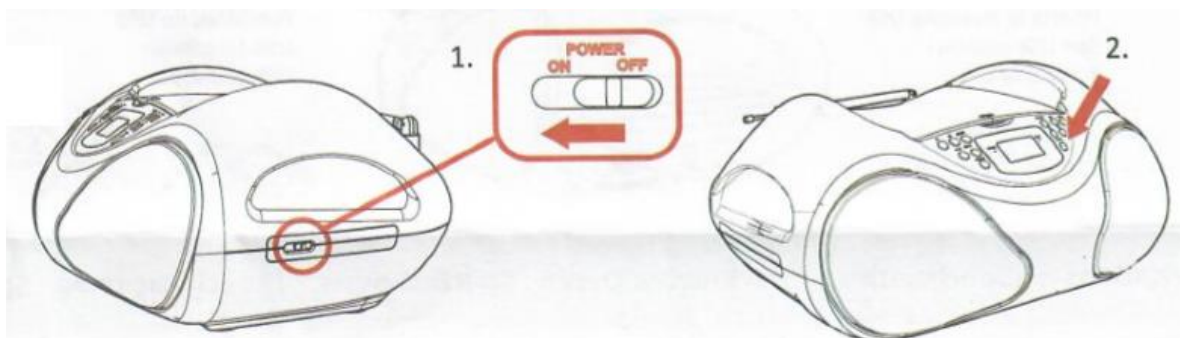


4. Regel het volume door op het + of – knopje te drukken.




5. Als u radio wilt luisteren, schuif dan de antenne uit en regel de frequentie met de knopjes ‘/tun-’ of ‘tun+’.

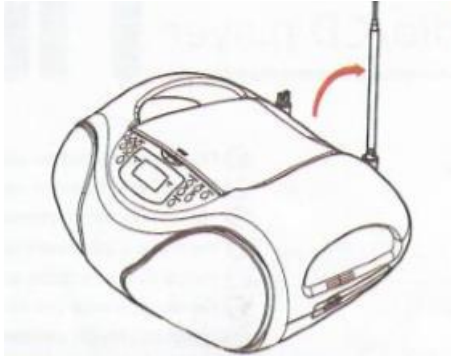


6. Om eigen muziek te luisteren, kunt u het apparaat op uw apparaat aansluiten. Steek uw kabel in de zijkant van het apparaat bij de aux aansluiting. Verander de functie door op het knopje ‘function’ te drukken en druk tot er ‘aux’ op het scherm komt te staan.

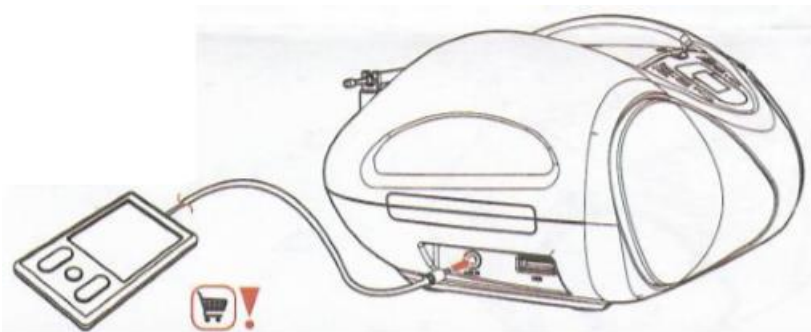

7. Om een CD te luisteren, voer een cd in aan de bovenkant van het apparaat. Verander de functie door op het knopje ‘function’ te drukken en druk tot er ‘cd’ op het scherm komt te staan. Zorg dat er geen apparaat is aangesloten in de aux ingang.

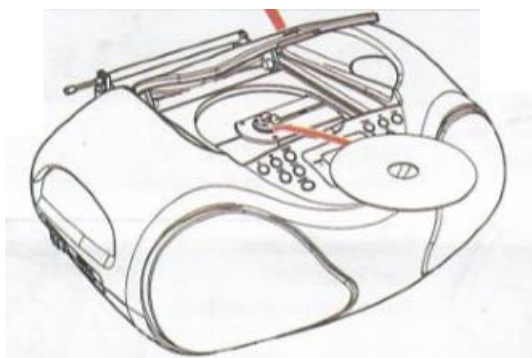

8. Als u muziek van uw USB stick wilt luisteren, steek uw USB stick dan in de zijkant van het apparaat. Verander de functie door op het knopje ‘function’ te drukken en druk tot er ‘usb’ op het scherm komt te staan. Zorg dat er geen apparaat is aangesloten in de aux ingang.

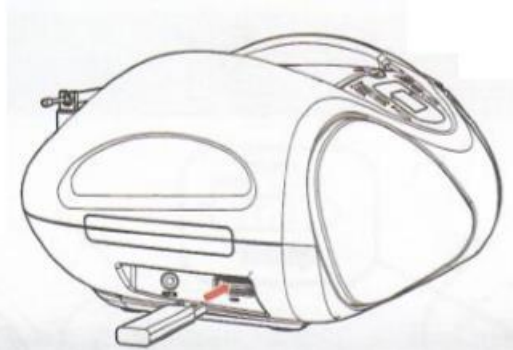

1. Naam van het product

Geurkussen kalmerend

2. Product code

16610170

3. Kleur

Zoals afgebeeld.



4. Korte omschrijving

Luxe kussentje gevuld met tarwekorrels met zorgvuldig geselecteerde geur om te kalmeren, stress te verdrijven en de spieren te ontspannen. Als koud kompres te gebruiken door het een nacht in de vriezer te leggen of als warm kompres door het te verwarmen in de oven of magnetron. De geur blijft zeker 3 maanden. Een product dat bestaat uit natuurlijke bestanddelen en duurzaam is. Voorzien van een hygiënische, machine wasbare hoes. Niet te gebruiken tijdens zwangerschap of als u lijdt aan een hoge bloeddruk.

5. Zintuigen stimulaties

Voelen, ruiken

5. Inhoud

1x geurkussen

6. Zintuigen stimulaties

Voelen

7. Veiligheid



LET OP!!!

Niet gebruiken tijdens zwangerschap of als u een hoge bloeddruk heeft!!!!





8. Technische informatie

Afmeting: 49 x 16 cm

Gebruik

Het kussen kan op vele verschillende manieren worden gebruikt. Het is heel ontspannend bij verwarming en dan geplaatst over de schouders en nek of rond de onderrug, dit kan de lichaamshouding bevorderen. Maar het kussen is ook fijn om het verkoelend te gebruiken.

Verwarmend gebruiken

Plaats het kussen in de magnetron en verarm gedurende 2,5 minuut op hoog vermogen
Ovenmethode: plaats het kussen in de oven met een deksel, of wikkel het in aluminiumfolie.
Verwarm gedurende 10-15 minuten op een laag-middelmatige temperatuur (160 graden of gasaanduiding 3).

Verwarm het kussen nooit binnen 30 minuten opnieuw en laat het kussen nooit zonder toezicht in de oven!!

Verkoelend gebruiken

Plaats het kussen in een plastic zak in de vriezer. Voor het beste resultaat, kunt u hem het best een hele nacht in de vriezer laten. Verwijder hierna de zak van het kussen en eventuele ijs die zich op het kussen hebben gevormd. Maak de binnenzak nooit nat.

1. Naam van het product

Geurkussen olie - kalmerend

2. Product code

16611170

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Korte omschrijving

Flesje olie voor Geurkussen 16610. De geur blijft zeker 3 maanden. Een product dat bestaat uit natuurlijke bestanddelen en duurzaam is.

5. Zintuigen stimulaties

Ruiken

1. Naam van het product

Glitter vezelnevelbol

2. Product code

16693111





3. Kleur

Zoals afgebeeld.

4. Korte omschrijving

Mooie en sfeervol verlichte bol met fijne vezels. De voet van deze lamp geeft niet alleen licht, maar is ook gevuld met glitters. Verandert automatisch van kleur. Alleen voor decoratief gebruik. Exclusief batterijen (3 x AA).

5. Inhoud

1x Glitter vezelnevelbol

6. Zintuigen stimulaties

Zien

7. Technische informatie

Afmeting: ongeveer 30 cm lang x 19 cm breed x 10 cm hoog.

8. Installatie

- 1) Verwijder het batterijdeksel van de onderkant van het apparaat.
- 2) Plaats 3 "AAA" -batterijen (niet meegeleverd) in het compartiment.
- 3) Schakel de stroom in om te verlichten.

9. Extra informatie

- 1) Verwijder de batterijen als ze gedurende langere tijd niet worden gebruikt.

De LED-lampen zijn niet vervangbaar. Probeer de permanente schade aan het apparaat niet te openen. Laat de lamp nooit langdurig buiten staan, of bij slecht weer.

1. Naam van het product

Kussen met sfeerverlichting

2. Product code


20425111

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

Tastbaar en visueel! Dit ultra-zachte kussen straalt een zachte gloed van constant wisselend licht uit. Aan de binnenkant voorzien van energiezuinige LEDs en een interne accu. Een tik op het midden van het kussen brengt het tot leven of schakelt het uit. Werkt op 3 AA batterijen (niet meegeleverd). Afmeting: 35 x 35 x 17 cm.

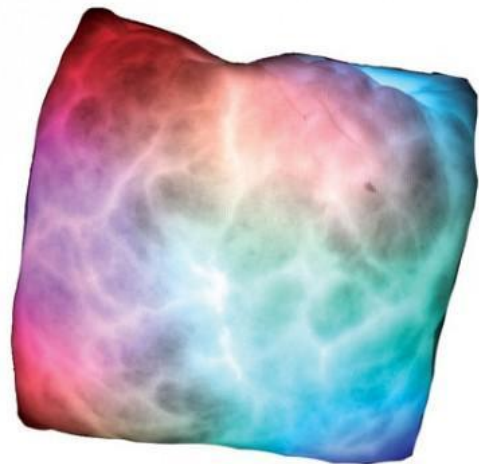

5. Zintuigen stimulaties

Zien

1. Naam van het product

Laserbol projector

2. Product code

20378134

3. Kleur

Zoals afgebeeld.



4. Korte omschrijving

Betoverende, bewegende en kleur veranderende lichteffecten. Door middel van de twee patronen en acht verschillende kleuren worden er prachtige effecten op de muur geprojecteerd. De projectiehoek is verstelbaar. Inclusief adapter.



5. Inhoud

1x laserbol
1x adapter

6. Zintuigen stimulaties

Zien

7. Veiligheid

	LET OP !!! Vermijd langdurige directe oogcontact met het product!	
---	---	---

om het gewenste effect te bereiken.

- Kleurvorming op de diffuser.
- Zonder diffuser die de oppervlakken projecteert. (Voor de beste resultaten plaatst u zich op een afstand van 1-3 meter vanaf het oppervlak dat u wilt projecteren.

Afmeting: 13,5 x 11 x 12 cm

9. Installatie

Plaats het product rechtop op een vlakke ondergrond.
Steek de stroomadapter in het stopcontact.






Druk op de aan/uit-schakelaar aan de onderkant, om de lamp in te schakelen. Als u nogmaals op de schakelaar drukt, gaat de lamp uit.

10. Aanvullende informatie

Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Bewaar op een koele, droge plaats. Niet in direct zonlicht bewaren. Buiten bereik van kinderen houden. Zorg ervoor dat het licht niet wordt aangesloten op het elektriciteitsnet wanneer het niet in gebruik is. Zorg ervoor dat het product te allen tijde uit de buurt van water wordt gehouden.

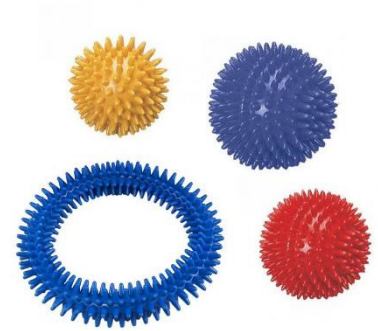

1. Naam van het product

Lichtgevende eieren set van 4 - klein

2. Product code

29954111

3. Kleur

Zoals afgebeeld


4. Korte omschrijving

De eieren verkleuren langzaam en zonder handelingen van kleur. Veilig, rustgevend en aangenaam zacht van kleur. Inclusief knoopcelbatterijen.

Afmeting: 9 cm

5. Zintuigen stimulaties

Zien

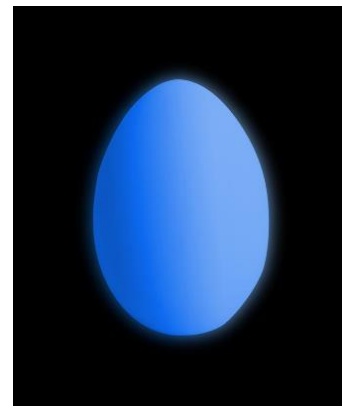

1. Naam van het product

Massage Set

2. Product code

14435840

3. Kleur

Zoals afgebeeld.

4. Korte omschrijving

Dit massage setje bestaat uit drie egelballen waarmee zachtjes gemasseerd kan worden en een grote en gemakkelijk vast te plakken ring met zachte noppen. Kleuren kunnen variëren.



5. Zintuigen stimulaties

Zien, voelen

1. Naam van het product

NENKO Interactieve bubbelunit 100x15 cm

2. Product code

19772095

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

Bubbleunits zijn van essentieel belang in elke snoezelruimte of snoezelhoek. Onze bubbelunits zijn:

visueel aantrekkelijk door het wisselende, gekleurde licht
rustgevend door de beweging van de bubbels
ontspannend door de warmte en trilling van de buis
onderhoudsvriendelijk door LED verlichting

De bubbelunits zijn voorzien van een 12 Volt trafo, LED verlichting en witte, rechthoekige basis, 15 cm diameter buis. Werkt op het NENKO interactief schakelpaneel (apart te bestellen).

Er gaat ongeveer 18 liter water in deze bubbelunit.

5. Inhoud

1x zuil
1x basisplaat met deksel
(exclusief beugel voor bubbel unit)

6. Zintuigen stimulaties

Zien

7. In gebruik nemen


Voordat de bubbelunit in gebruik kan worden genomen moet deze op een vaste, niet schuine ondergrond staan.

Pakt u de bubbelunit voorzichtig uit.

Controleert u door het vullen van ½ liter gedemineraliseerd water, of de slangaansluiting en de bubbelunit waterdicht zijn.

8. Technische informatie

Afmeting bubbelunit : 100 x 15 cm

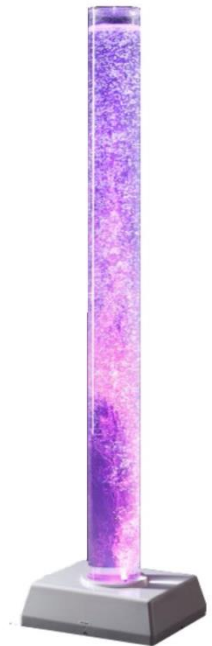



Afmeting basis:

43 x 35 x 12,5 cm

9. Installatie

De bubbelunit is alleen te gebruiken binnenshuis.

Zorgt u ervoor dat de bubbelunit niet omgestoten kan worden.

De buis vullen tot maximaal 40 mm vanaf de bovenrand.

Let op! Bij het vullen mag er geen water onder de bubbelunit uitlopen.

De plexiglas buis mag alleen schoongemaakt worden met een vochtige doek (geen reinigingsmiddel gebruiken!)

Door verdamping van het water is het normaal om de buis regelmatig bij te vullen.

Naar verloop van tijd kan het water troebel worden, leeg dan de hele buis, maak hem grondig schoon en vul weer opnieuw.

Regeling van de luchthoeveelheid

Aan de achterkant van de bubbelunit bevindt zich een knop, met deze knop kan de luchthoeveelheid worden bepaald. Om de bubbels te verminderen, draait u aan de knop met de klok mee. Om de bubbels te verhogen draait u tegen de klok in. Wilt u de bubbelunit voor langere tijd uitzetten, draait u deze knop dan helemaal uit.

10. Mogelijke problemen oplossen

Ondanks zorgvuldige montage en controle kan het voorkomen dat de bubbelunit niet waterdicht is. Controleer voor ingebruikname de bubbelunit op beschadigingen. De bubbelunit mag alleen onder toezicht gebruikt worden. Controleer regelmatig of er geen water uit de bubbelunit loopt of achter het terugslagventiel bevindt.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele waterschade die door de bubbelunit wordt veroorzaakt.

Bij reclamatie graag de originele factuur en het serienummer overhandigen.

11. Gerelateerde producten (Apart te bestellen)

NENKO interactief schakelpaneel - 22009135

In combinatie met gebruik van het Nenko draadloze schakelpaneel controleer je de kleur in de ruimte en regel je de bubbels van de bubbelunit.



Maak de Nenko bubbelunits, LED lichtbuizen, lichtbron voor vezelnevel, dieptespiegel, LED lichtbol en LED-strips interactief door middel van dit schakelpaneel.

1. Naam van het product

Spiegelbol 30 cm diameter

2. Product code

20546111



3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

De spiegelbol is een belangrijk artikel dat een warme en magische sfeer creëert in de snoezelruimte. Ideaal in combinatie met discospot en kleurenwiel. Werkt op een motor die de bol langzaam ronddraait. De motor en discobol moeten aan het plafond worden bevestigd of aan een standaard of muurbevestiging. Werkt op 220 volt. (motor apart te bestellen).



5. Zintuigen stimulaties

Zien

1. Naam van het product

Spiegelbolmotor 1 tpm

2. Product code

18524111

3. Kleur

Zoals afgebeeld

4. Korte omschrijving

De motor en spiegelbol moeten aan het plafond worden bevestigd of aan een standaard of muurbevestiging. 1-1,5 toer per minuut. Geschikt voor het aansturen van spiegelbollen tot een maximaal gewicht van 3 kg. Dit gewicht komt overeen met een diameter van 30 cm. Werkt op 220 volt.

5. Zintuigen stimulaties

Zien

1. Naam van het product

Trilkussen blauw

2. Product code

16776840

3. Kleur

Blauw





4. Korte omschrijving

Vibrerende kussens, gemaakt met tactiele bekledingsstof. Geef druk op het kussen om het te laten vibreren en laat los om te stoppen. Geeft zachte massage aan een zere rug of vermoeide voeten. Werkt op 2 D batterijen (niet inbegrepen).

5. Inhoud

1x trilkussen.

Let op: batterijen zijn niet inbegrepen.

6. Zintuigen stimulaties

Voelen

7. In gebruik nemen

Zachte druk op het kussen activeert het kussen en activeert het trillen. Het kussen kan helpen om pijn te verlichten en verhoogt de bloedcirculatie. Het is echter geen geneesmiddel of een alternatief voor professionele medische hulp. Als de pijn aanhoudt is het van belang om een arts te raadplegen.

8. Aanvullende informatie

Het trilkussen kan behulpvol zijn bij bijvoorbeeld het volgende:

- Voor ontspanning en het verzachten van gezwollen enkels, plaats de voeten op het kussen.
- Voor verzachting van vermoeide en pijnlijke spieren, plaats kussen achter de kuiten.
- Voor ontspanning en het verzachten van pijn in de gewrichten, plaats kussen achter de knieën.
- Voor het verzachten van ischiatische pijn, plaats het kussen in de onderrug.
- Om een zere nek tegen te werken en zo ook de spanning en stress die hoofdpijn kan veroorzaken, plaats het kussen tussen de schouderbladen.
- Om vibraties door de hele rug te laten gaan. Plaats kussen in het midden van de rug.

9. Veiligheid

Houd altijd toezicht bij het gebruik van het trilkussen.

10. Technische informatie

Afmeting : 30 x 30 cm

Gewicht: 0,35 kg

11. Installatie

- Open de ritssluiting op de achterkant van het kussen.
- Haal de plastic houder uit het kussen en plaats de batterijen (let op juiste aangegeven polariteit). Zorg dat batterijen in dezelfde richting geplaatst worden.
- Plaats de plastic houder terug en sluit de ritssluiting.



12. Onderhoud

Vervang de batterijen indien nodig. De hoes kan voorzichtig worden verwijderd om schoon te maken. De hoes kan alleen met de hand worden schoongemaakt met een erg mild schoonmaakmiddel. Het trilkussen en de hoes kunnen niet worden ondergedompeld in water.



1. Naam van het product

Zachte massagerol

2. Product code

14011840

3. Korte omschrijving

De massagerol is een flexibel apparaat dat een massage veel aangenamer maakt door de trillingen die het voortbrengt. Eenknops bediening met zes verschillende massageniveaus. De massagerol schakelt na 20 minuten automatisch uit. De lange rol is gemaakt van lichtgewicht materiaal en is voorzien van een zachte hoes. Het zorgt voor een verminderende druk op pijnlijke spieren en is goed voor ontspanning. Met een zachte doek en mild schoonmaakmiddel is deze massagerol te reinigen. Werkt op 4 AA batterijen.

Afmeting: 98 cm

4. Kleur

Zoals afgebeeld

5. Zintuig stimulaties

Voelen

6. Functies

1. Eenknops bediening (ON/OFF knop)
2. Zes massageniveaus
3. Automatische uitschakeling na 15 minuten. (Als de massagemodus niet wordt gewijzigd, schakelt het apparaat automatisch uit na 15 minuten).

7. Massagemodi

Modus 1: zacht, continu, consistent

Modus 2: sterk, continu, consistent

Modus 3: sterke massage, pulserend

Modus 4: afwisselend sterke en zachte massage

Modus 5: herhaling van de massageniveaus 1, 2, 3 en 4 (3 seconden per niveau)

Modus 6: heel zacht, continu

Modus 7: uitschakelen



8. Schakelaar

AAN/UIT-schakelaar: Om het apparaat in te schakelen (ON) en om de massageniveaus te kiezen. Druk 7 keer achtereenvolgens op de schakelaar om het apparaat uit te schakelen (OFF).

Het apparaat wordt gevoed door 4 x AA batterijen. Wanneer de massage te zwak is of de werking afneemt, kan het zijn dat de batterijen bijna leeg zijn zodat ze moeten worden vervangen.


1. Open de ritssluiting.
2. Verwijder het batterij vak deksel.
3. Trek aan het batterijkoordje om de oude batterijen eruit te halen.
4. Plaats de nieuwe batterijen. Plaats het batterijkoordje terug op de bodem van het batterij vak. Plaats vervolgens de nieuwe batterijen zo dat ze bovenop het batterijkoordje geplaatst zijn. Let bij het plaatsen op de polariteit van de batterijen (zie figuur).
5. Zet het deksel van het batterij vak weer op z'n plaats. Hiervoor het deksel in de overeenkomstige opening plaatsen en dan de andere kant omlaag drukken. Zodra het deksel met een lichte "klik" op zijn plaats zit, is het juist vergrendeld.
6. Sluit de ritssluiting. Tip: Bij het plaatsen van de batterijen moet u eerst dat uiteinde inschuiven waarop de veer zit.



Ritssluiting

Batterijvak met deksel

Batterijvak met batterijkoordje

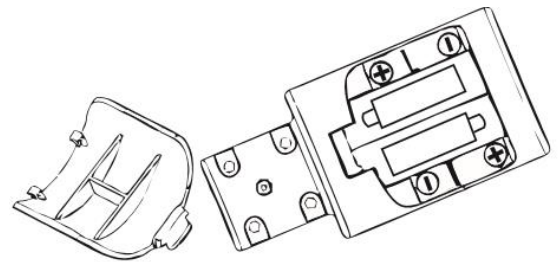

Batterijen (4 x AA).

De bovenste en onderste batterijen moeten dezelfde polariteit hebben.

Als de massageslang gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterijen om schade aan het apparaat te voorkomen.

Ga zitten of staan in een comfortabele houding. Plaats de massageslang op het lichaamsdeel dat u wilt masseren (voorbeelden voor de toepassing zijn te zien in de afbeeldingen). De aanbevolen massageduur is 10 tot 15 minuten.



Op een droge plaats bewaren. Massageslang niet met puntige of scherpe voorwerpen aanraken – anders kan de hoes beschadigd worden.

9. Onderhoud

Controleer voor het reinigen dat het apparaat uitgeschakeld is en de batterijen verwijderd zijn. Reinig de hoes met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel. Met een schone, droge doek afvegen. De massageslang is een flexibele, zacht gestoffeerde rol met een trillende motor. De massage kan een positief effect hebben op de bloedsomloop, maar ook de spieren ontspannen en het algemeen welzijn kan bevorderd worden.



10. Gebruik

Niet onmiddellijk na het eten gebruiken – wacht tenminste 2 uur. Voor beste resultaten adviseren wij een massageduur van 10 tot 15 minuten. Langdurig gebruik kan leiden tot oververhitting, kortsluiting of een kortere levensduur van het apparaat.

Bij gezondheidsproblemen raadpleegt u een arts voordat u de massageslang gebruikt. Niet geschikt voor zieke mensen, dieren. Niet geschikt voor zwangere vrouwen en hartpatiënten. Niet gebruiken op open wonden, na operaties, botbreuken.



1. Naam van het product

Massagerol

2. Product code

14010840

3. Kleur

Zoals afgebeeld.




4. Korte omschrijving

De massagerol is een flexibel apparaat dat een massage veel aangener maakt door de trillingen die het voortbrengt. De 123 cm lange rol is gemaakt van lichtgewicht materiaal en draagbaar. Het zorgt voor een verminderende druk op pijnlijke spieren. Een speciale sluiting voor handvrije massage is inbegrepen. Verstelbaar in twee snelheden. Voorzien van een geribbelde structuur. Werkt op 2 C batterijen (niet inbegrepen). Kleur afhankelijk van de voorraad. Afmeting: 123 cm

5. Zintuigen stimulaties

Voelen

6. Installatie

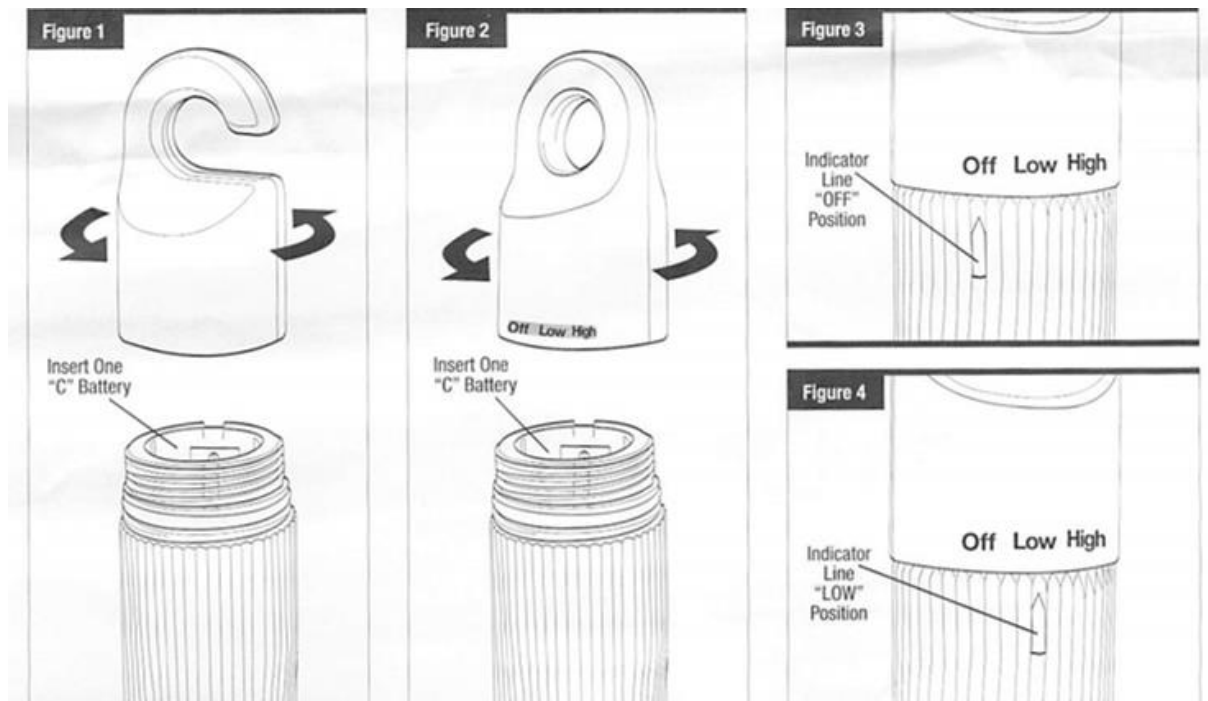

1. Doe de batterijen in beide kanten er in doormiddel van de kop eraf te draaien
2. Draai de koppen weer dicht
3. Doormiddel van een pijltje aan het uiteinde kun je deze op drie standen zetten uit, langzaam en snel.



7. Veiligheid

Waarschuwing:

- Batterijen dienen altijd vervangen te worden door een volwassene
- Voor de beste resultaten alkaline batterijen gebruiken
- Verwijder de batterijen wanneer het product een lange tijd niet wordt gebruikt
- Gebruik geen oplaadbare batterijen
- Verwijder altijd de oude en lege batterijen
- Gebruik de massagerol niet buiten hij is bestemd voor binnen gebruik
- Zet de massagerol altijd uit wanneer hij niet wordt gebruikt
- Leg de massagerol nooit in de buurt van een heet object
- Gebruik de massagerol niet op 1 plek op je lichaam
- Gebruik de massagerol niet langer dan 20 minuten
- Gebruik de massagerol niet zodat het in contact komt met water