


### STAP 1 - Inschakelen 'Sense' beamer



Zet de beamer aan met de afstandsbediening en wacht tot deze is opgestart

### STAP 2 - Inschakelen 'Sense' tablet

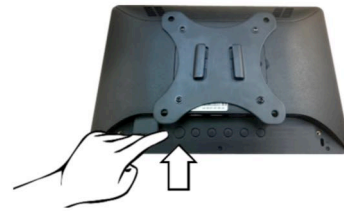

Indien scherm nog niet aan staat, DRUK op de POWER toets (meest rechts op achterzijde als je voor het scherm staat)

### STAP 3 - Opstarten 'Sense' applicatie




Start de Sense App door deze op het scherm te selecteren. Installeer aub GÉÉN eigen applicaties omdat dit voor problemen zal zorgen

### STAP 4 - Invoeren 'Sense' toegangscode



Bevestig bij het codescherm de code 9201 om de app te starten

### STAP 5 - Bevestigen 'Screen Pinned'

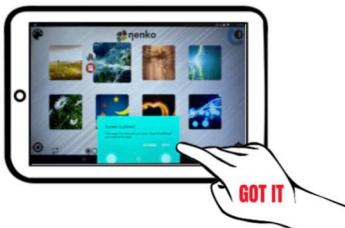

Bij melding 'Screen is pinned' druk op 'GOT IT'

### STAP 6 - Kies een thema



Kies een themaveld door op de bolletjes onderin te drukken of van rechts naar links te 'swipen', kies vervolgens je thema en geniet

### STAP 7 - Opties schermbediening



### STAP 9 - Invoeren 'Sense' toegangscode



Bevestig bij het codescherm de code 9201 om de app af te sluiten

### STAP 10 - Uitschakelen tablet en beamer



Net als bij opstarten, druk de POWER toets om scherm uit te schakelen

Schakel de beamer uit met de afstandsbediening