



1. Naam van het product

Time Timer horloge - senior

2. Product code

25221471

3. Omschrijving

Met het Time Timer horloge Plus ben je nog 'mobiel' dan voorheen! Een eigentijds vormgegeven model met vele toepassingsmogelijkheden. Geschikt voor iedereen die baat heeft bij tijdmanagement. Eenvoudig te bedienen. Geschikt voor het leren van het begrip tijd, aanmoedigen van zelfstandigheid, tijd beter te leren beheren en het zien van de verstreken tijd. Je hebt de keuze tussen een 12 of 24 uren klok op deze horloge. Er zitten drie functies op: klok, timer en alarm en twee timer functies: standaard of persoonlijke instelling. Daarnaast beschikt het horloge over een optioneel alarm, met tril- en/of geluidsfunctie, herhaalfunctie, achtergrond verlichting en een vervangbare horlogeband. Het horloge heeft een sportief ontwerp en is spatwater bestendig.



4. Kleur

Donkergrijs

5. Zintuigen stimulaties

Zien

6. Technische informatie

Afmeting: 14 - 21 cm

Batterij

Type CR2032. Te vervangen wanneer verlichting en display weergave minder worden. Vervanging bij voorkeur bij juwelier/horloge service i.v.m. waterdichtheid van het horloge.

Garantie

1 jaar fabrieksgarantie op fabricage en/of materiaalfouten. Geen garantie op de batterij.





7. In gebruik nemen

A: Instellen juiste tijd

- 1) Druk op 'MODE' om de tijd te kiezen.
- 2) Druk op 'SET' voor 3 seconden.
- 3) Druk op -/+ om gewenste uur in stellen.
- 4) Druk op 'NEXT' om instelling te bevestigen.
- 5) Herhaal stap 3) en 4) om minuten/seconden/ 12 of 24-uurs klok/AM-PM in te stellen.
- 6) Druk op 'SET' om instelmodus te beëindigen.

B: Instellen Timer (standaard of custom)

- 1) Druk op 'MODE' om de Timer te kiezen.
- 2) Druk op 'SET' voor 3 seconden.
- 3) Druk op -/+ om gewenste tijd in stellen.
- 4) Druk op 'NEXT' om instelling te bevestigen.
- 5) Herhaal stap 3) en 4) om minuten/seconden/ signaalfunctie/trilfunctie/signaalfunctie met trilfunctie/geen alarmsignaal/herhaalfunctie/custom in te stellen.
- 6) Druk op 'SET' om instelmodus te beëindigen.
- 7) Druk op 'START/STOP' om Timer te starten/stoppen.


C: Instellen wekalarm

- 1) Druk op 'MODE' voor wekalarm functie.
- 2) Druk op 'SET' voor 3 seconden.
- 3) Druk op -/+ om gewenste uur in stellen.
- 4) Druk op 'NEXT' om instelling te bevestigen.
- 5) Herhaal stap 3) en 4) om minuten/seconden/AM-PM/ signaalfunctie/trilfunctie/signaal- met trilfunctie/ geen alarmsignaal/herhaal functie in te stellen.
- 6) Druk op 'SET' om instelmodus te beëindigen.

D: Legenda

Verlichting	
Wekalarm ingeschakeld	
Alarm met geluid ingeschakeld	
Trilfunctie ingeschakeld	
Herhaalfunctie	
Original timer ingeschakeld	
Custom timer ingeschakeld	



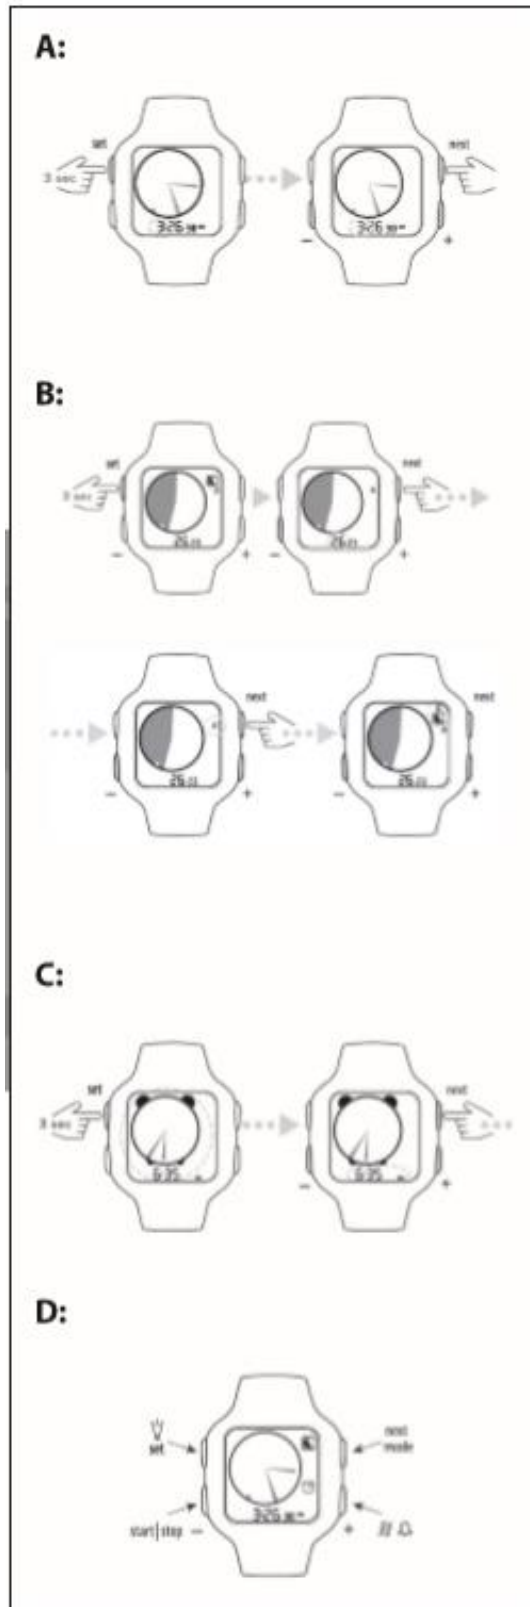

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.

