



1. Naam

Nenka Interactive - vezelnevelstreng 100 buisjes, 2m met Lichtbron

2. Product code

19760112

3. Kleur

Zoals afbeeld

4. Korte omschrijving

Maximale veiligheid in glasvezeldraden, deze draden van plastic zijn de veiligste optie. Alle vezelnevelproducten dienen echter wel alleen onder supervisie gebruikt te worden. Inclusief Nenka LED lichtbron. Robuust, helder en duurzaam.



1. Naam van het product

Nenka Interactieve Lichtbron

2. Productcode

18517112

3. Kleur

Wit

4. Korte omschrijving

Lichtbron voor vezelnevelstrengen WiFi compatibel met de gehele "Nenka interactief" serie. Voorzien van AAN/UIT en PAUZE drukknop voor een vaste kleur, schakelaar- en USB-aansluiting voor service-doeleinden. Met onderhoudsvrije LED-verlichting. Werkt op het NENKO interactief schakelpaneel (apart te bestellen). Aansluiting 3 cm diameter.



5. Inhoud

1 x Nenka Interactieve Lichtbron

1 x Voedingsadapter met Amerikaans, Europees en Australisch verloop

6. Zintuigen stimulaties

Zicht

7. Veiligheid

- Geschikt voor binnengebruik in droge ruimtes.
- Probeer de lichtbron niet te openen, deze bevat gevoelige elektronica.
- Zorg ervoor dat de lichtbron gemonteerd is op een plek met goede ventilatie en niet onder kussens of dergelijke. De unit zal warm worden en heeft ventilatie nodig.
- Bevestig niets anders dan een vezelnevelbundel in de ronde uitsparing van de lichtbron.
- Gebruik alleen de voedingsadapter die bij het product geleverd is.



8. Technische informatie

Voedingsadapter:

- Ingangspanning (voedingsadapter) 100-240Vac 50/60HZ
- Ingang amperage 0.6A
- Uitgangspanning (voedingsadapter) 12V 1.25A (15Watt)
- Goedkeuring: CE, UL, CUL

Lichtbron:

- Ingangspanning 12V
- LED uitgang power 9W
- Goedkeuring: CE – ROHS

9. Installatie

Stap 1:

Verwijder voorzichtig de verpakking van de lichtbron.


Stap 2:

1. Bevestig het metalen ronde einddeel van de vezelnevel in de ronde uitsparing van de lichtbron. Voordat u dit doet moet u er zeker van zijn dat de schroef aan de bovenzijde is uitgedraaid, zodat de vezelnevel goed in de uitsparing past.
2. Zorg ervoor dat de vezelnevel zo ver mogelijk in de ronde uitsparing zit. Het kan nodig zijn dat u de vezelnevel heen en weer moet bewegen om te zorgen dat deze zowel in de binnenste als in de buitenste ring geschoven is.
3. Draai de bovenste schroef aan om de vezelnevel te vergrendelen in de lichtbron.



Stap 3:

Pak de voedingsadapter uit en kies de juiste aansluiting voor uw land naar keuze. Doe dit door eerst een zijde van de stekkeraansluiting naar keuze te bevestigen en dan deze naar het eindpunt te schuiven en vast te klikken.

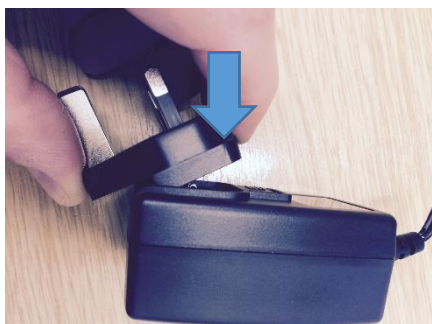



Stap 4:



Sluit de aansluitstekker aan het einde van de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting van de lichtbron.

Stap 5:


Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact.

Stap 6:

Zet de lichtbron aan met de aan/uit drukknop.

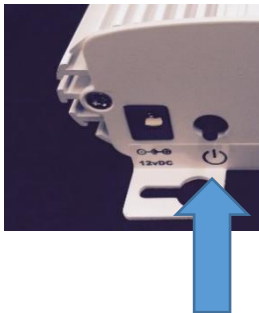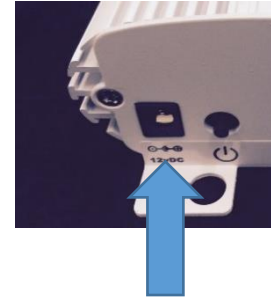

10. In gebruik nemen

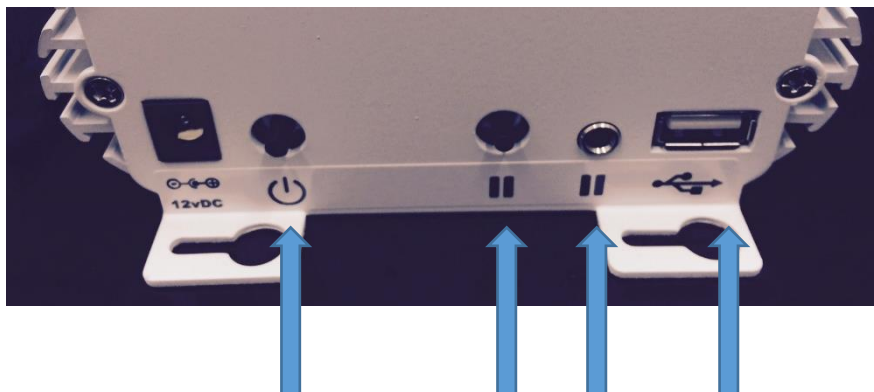

Aan/Uit Pauze/ Schakelaar- USB (niet gebruikt)
 Koppel ingang

- Aan/Uit:** Gebruik deze knop om de lichtbron in- en uit te schakelen.
- Pauze:** Druk kort op deze knop om de kleurenwisseling te stoppen. Druk nogmaals om de kleurenwisseling weer te hervatten.
- Koppel:** Houd de knop 7 seconden ingedrukt tot de lichtbron ROZE gaat knipperen. De unit staat nu op "KOPPEL MODUS". In deze modus knippert het langzaam ROZE tot het een koppelsignaal ontvangt van het Nenko Interactieve kleurenschakelaar (22009). Druk nogmaals 7 seconden om de "KOPPEL MODUS" te annuleren
- Schakelaar ingang:** Zelfde functie als de PAUZE/KOPPEL knop, alleen uitgevoerd door een speelschakelaar met een 3.5mm jack aansluiting (niet meegeleverd). Vraag naar de mogelijkheden.
- USB:** Momenteel wordt deze ingang niet gebruikt/niet voorgeprogrammeerd

11. Gerelateerde producten

In combinatie met gebruik van het Nenko Interactieve Kleuren schakelpaneel (22009) verandert de kleur van de lichtbron bij het indrukken van een van de 6 drukknoppen op het schakelpaneel. Met dit schakelpaneel kunt u meerdere artikelen bedienen.





1. Naam van het product

Plastic vezelnevelstreng 100 buisjes, 2m

2. Product code

17905112

3. Omschrijving

Maximale veiligheid in glasvezeldraden, deze fiberglow draden van plastic zijn de veiligste optie. Alle vezelnevelproducten dienen echter wel alleen onder supervisie gebruikt te worden.

Werkt alleen in combinatie met een lichtbron (niet inbegrepen). Robuust, helder en duurzaam.



4. Inhoud

1x vezelneveldraden

Een lichtbron is noodzakelijk. Deze dient apart aangeschaft te worden (18517). Lees daarom ook de aparte gebruiksaanwijzing voor de lichtbron. Voor extra veiligheid hebben de uiteinden van de vezelnevel draden beschermde topjes.

5. Zintuigen stimulaties

Zien

6. Veiligheid

Vezelnevel producten zijn een constante bron van veilige tactiele en visuele stimulatie. Gebruik ze echter altijd alleen onder professionele toezicht. Ook al is het veilig de draden langs het gezicht te strijken, stop ze nooit in de mond.

Deze vezelnevels zijn extreem sterk en bestand tegen breken, wanneer er op gebeten wordt, maar moedig gebruikers nooit aan dit te doen.

Maak de vezelnevel periodiek schoon met een schone vochtige doek. Schakel wel eerst de lichtbron uit.

7. Installatie

1. Verwijder de verpakking en tijdelijke bindingen die de vezels samengebonden houden.
2. Verbind de vezelnevel aan de lichtbron – steek hiervoor de knop (metalen cilinder aan het andere uiteinde van de draden) in de poort (metalen holle cilinder) van de lichtbron. Zie ook de gebruiksaanwijzing van de lichtbron. De metalen knop is 30mm doorsnede, wat betekent dat deze vezelnevel past op alle Nenko lichtbronnen.

8. In gebruik nemen

Wanneer men een lichtbron met kleurenwiel gebruikt, zal de vezelnevel een constante kleurenwissel laten zien over de gehele lengte. De veranderende kleuren zijn visueel stimulerend en moedigen focussen aan. Tegelijkertijd zijn ze rustgevend en ontspannend.





De vezelnevel draden voorzien in een fascinerende tactiele stimulatie. Enkele ideeën voor gebruik zijn:

1. Bevestig de lichtbron bijvoorbeeld aan de muur of in een beklede basis, met de draden naar beneden gericht voor het effect van een waterval.
2. Spreidt de draden uit, en laat zien dat ze veilig zijn aan te raken.
3. Waaier de toppen van de draden uit, om een gekleurd licht over de handen of het gezicht te verspreiden.
4. Spreidt de draden uit over een mat en laat een persoon er op liggen of zitten.
5. Wikkel de draden rond de ledematen of het hele lichaam.
6. Weef de draden door een trui, schort of net, welke vervolgens op een persoon gedrapeerd kan worden.
7. Gebruik de vezelnevel interactief met een schakelsysteem.

9. Onderhoud

Vezelnevel producten voorzien in een grote visuele en tactiele stimulatie. Echter, deze producten moeten altijd gebruikt worden onder gericht volwassen toezicht. Vezelnevels zijn veilig, wanneer op de juiste wijze onder toezicht gebruikt. Nenko kan geen enkele aansprakelijkheid nemen voor beschadiging of verwonding, ontstaan door verkeerd gebruik van dit product. Deze vezelnevel draden zijn iets dikker dan de standaard vezelnevels.

De vezelnevel draden zijn schoon te maken door een vochtige doek met eventueel een mild reinigingsmiddel. **LET OP:** zorg dat de metalen knop niet vochtig wordt. Droog de draden grondig voor gebruik. Hang de vezelnevel draden niet in water.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

