

Hoe vervang ik de buis van een bubbelunit?


1) Draai de schroefjes van de kap los.



2) Haal de kap los van de bubbelunit.



3) Draai de schroefjes van de buis los.

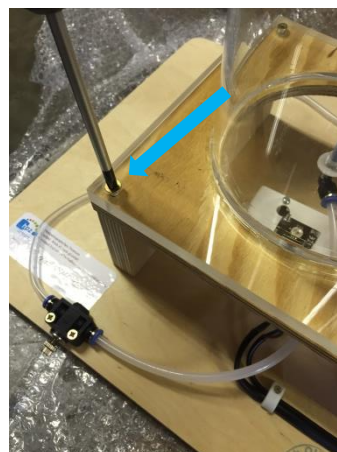

4) Til de buis een stukje omhoog.



5) Druk dit (blauwe) onderdeel in, zodat het slangentje losgaat.



6) U kunt nu de buis loshalen van de basis.

Indien u de bubbelunit weer gaat gebruiken, kunt u er uiteraard weer een (nieuwe) buis op bevestigen. U plaatst de buis op de basis en maakt eerst het slangentje weer vast. Vervolgens schroeft u alle schroefjes weer vast. Hierna kunt u de bubbelunit weer gebruiken.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op!

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.info bezoeken.

