



1. Naam van het product

Nenke Interactive - Geluidenpaneel

2. Code van het product

29108085

3. Korte omschrijving


Ontwikkel en leer geluiden herkennen en plaatsen met ons fantastische Geluidenpaneel! Dit sensorische wandpaneel is een geweldige toevoeging aan elke ruimte, of het nu een klaslokaal, een kinderdagverblijf, een therapeutische omgeving of gewoon thuis is. Met een eenvoudige druk op een van de vier knoppen aan de voorzijde van het paneel kunnen gebruikers een verscheidenheid aan geluiden afspelen die passen bij het thema dat op het paneel wordt weergegeven. Naast het afgespeelde geluid, lichten diverse vlakken op het paneel op. Hierdoor kan iedereen de verbanden leren leggen tussen de geluiden en de organismes op het paneel, waardoor spelen en ontwikkelen op een leuke manier samenkomt! Dit paneel is Nenke Interactive compatibel en reageert dus ook op controllers als de microfoon, 6-knoppen schakelaar, kubus en het Nenke Sense Systeem. Het paneel wordt geleverd inclusief muurbeugel met instructies en fixatiesysteem voor op het paneel. De fixatieschroeven voor in de muur zijn niet inbegrepen. Afmetingen van het paneel: 50 x 90 x 10 cm



4. Zintuigen stimulaties

Zien, horen en voelen

5. Installatie

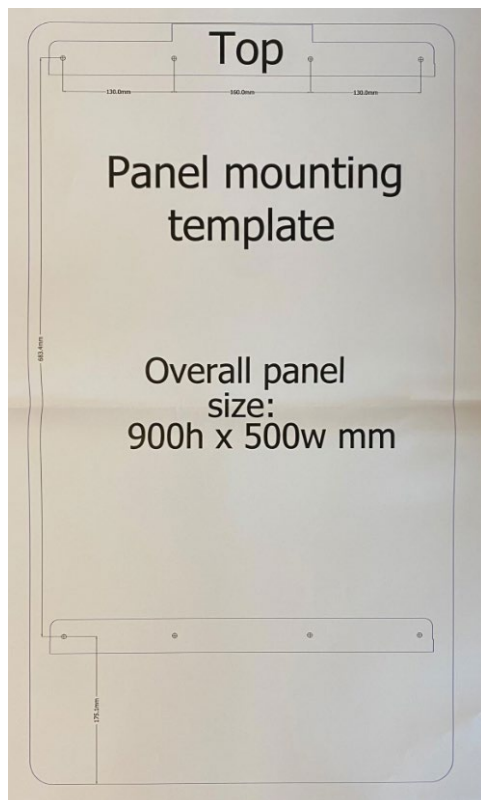

Je kunt dit op de achterwand plaatsen en dan de schroeven boren op de aangewezen plekken.




6. In gebruik nemen

Het paneel is direct klaar voor gebruik:

Sluit het paneel eenvoudig aan op het stopcontact en schakel de stroom in.

Om het paneel in te schakelen, drukt u op de aan/ uit knop:

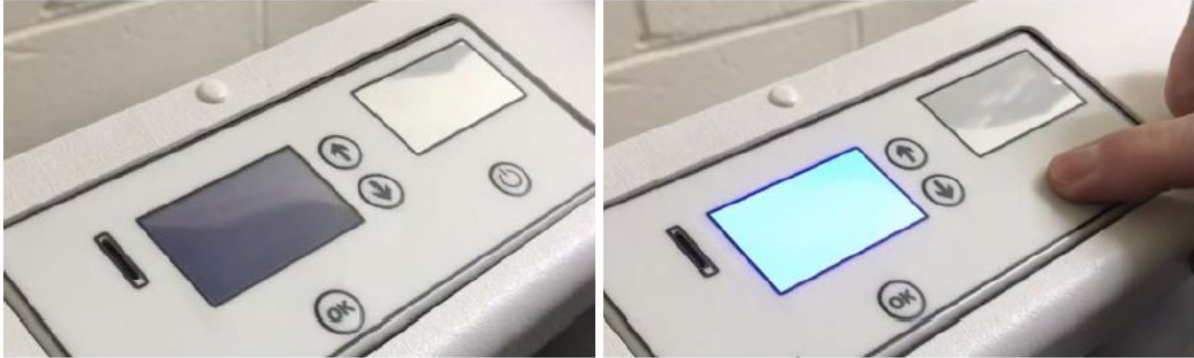

Het LCD- scherm licht op en geeft een vergrendelend symbool weer. Het paneel start in de laatst gebruikte modus. Om het paneel te ontgrendelen, houd 3 seconden de pijltoetsen omhoog en omlaag ingedrukt:



Het menu is nu toegankelijk.

Instellingen zijn als volgt:

- Volume van de geluidseffecten
- Helderheid van de lichteffecten
- Draadloze connectie
- Koppelen

Gebruik de pijlknoppen om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen, bijv. beginnend vanaf het volumescherm, druk omlaag om de helderheidsinstellingen te bereiken en nogmaals omlaag om toegang te krijgen tot snelheidsinstellingen, enzovoort.



Volume


Selecteer het volume in het menu en druk op OK om het volume te wijzigen:



Het volume kan vervolgens worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het gewenste volumeniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan.

Helderheid


Om de helderheid te wijzigen, selecteer helderheid in het menu en druk vervolgens op OK:

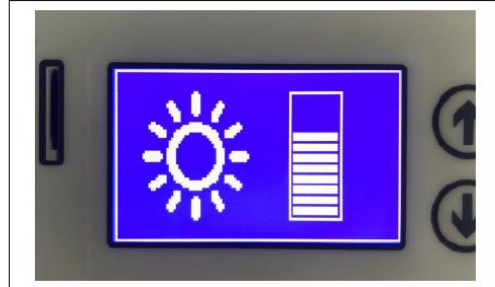

De helderheid kan vervolgens worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het gewenste helderheidsniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan.

Draadloze connectiviteit

Draadloze connectiviteit kan worden aangepast met behulp van deze instelling. Connectiviteit kan worden gedraaid aan of uit:

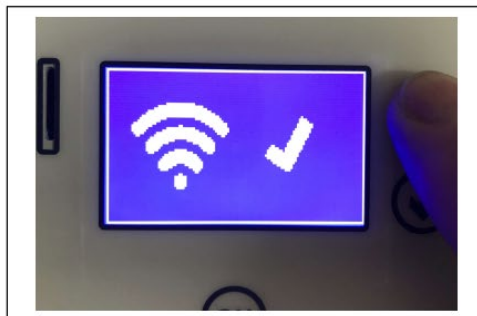

Wanneer connectiviteit is ingeschakeld, reageert het paneel op andere interactieve producten in de ruimte, zoals een schakelpaneel of een interactieve soft play kubus.

Schakel connectiviteit in of uit met de pijlknoppen omhoog en omlaag. Selecteer de gewenste en druk nogmaals op OK om deze instelling op te slaan.

Koppeling

Er zijn 5 koppelingskanalen. Kanaal 0 is de standaard fabrieksinstelling. Wanneer de paneel is ingesteld op kanaal 0, alle compatibele interactieve schakelaars in de kamer werken op het paneel, bijv. het schakelpaneel, de interactieve Soft Play kubus.

Selecteer het gewenste koppelingskanaal met de pijlknoppen omhoog en omlaag. Selecteer de gewenste instelling en druk nogmaals op OK om deze instelling op te slaan.

Kanaal 1 is de groene knop (12 uur) op het schakelpaneel

Kanaal 2 is de blauwe knop

Kanaal 3 is de oranje knop

Kanaal 4 is de paarse knop

Kanaal 5 is de gele knop

Voorbeeld:


Als u het paneel wilt koppelen met de groene knop op het schakelpaneel, selecteert u Kanaal 1 op de knop paneel. Houd vervolgens de koppelingsknop op het schakelpaneel ingedrukt en druk vervolgens op de groene knop. Laat nu de koppelingsknop los. Het schakelpaneel bedient nu het paneel op Kanaal 1.

Gebruik dezelfde procedure om het paneel te koppelen met de blauwe knop op de ovaal afstandsbediening: hiervoor moet Kanaal 2 op het paneel worden geselecteerd, enzovoort

Als u het schakelpaneel terug wilt zetten naar Kanaal 0, houdt u de koppeling ingedrukt aan de zijkant van het schakelpaneel en drukt vervolgens op de middelste knop voordat u deze beide knoppen los laat.



Kanaal 0: Fabrieksinstellingen

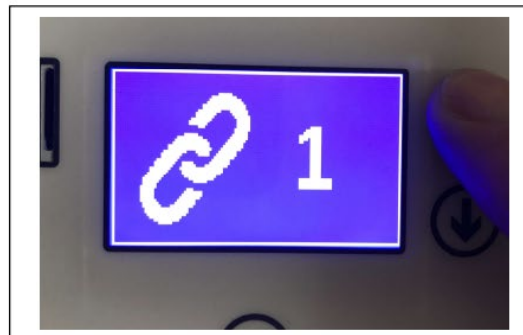


Kanaal 1: Groen op ovale afstandsbediening

Met deze functie kunt u 1: 1 gebruik maken van een paneel en het schakelpaneel terwijl anderen genieten apparatuur in de kamer.

Geluidenpaneel knoppen

Het geluidenpaneel heeft 4 robuuste knoppen aan de basis voor gemakkelijke toegang:

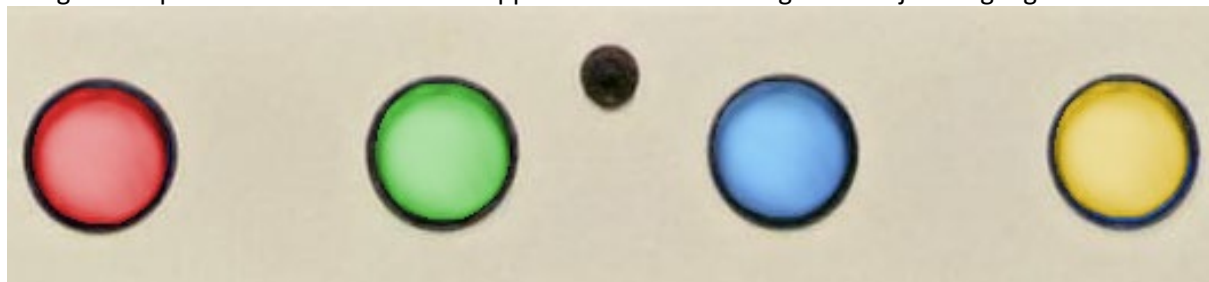

Elke knop laat een van de vlakken oplichten en het geluid van het desbetreffende organisme afspelen. Op deze manier wordt het verband leggen tussen het geluid en het betreffende organisme ontwikkeld. Het paneel wordt compleet geleverd met een micro SD-kaart, voorzien van de geluidseffecten, welke afgespeeld worden tijdens gebruik.

7. Onderhoud

Alle panelen zijn ontworpen om onderhoudsarm te zijn. Maak de buitenkant schoon als gewenst met een zachte vochtige doek.

8. Technische informatie

INGANG: 100-240V 50 / 60Hz, 1,5A

UITGANG: 12V 5A

Voeding goedkeuringen:



Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be